


Wie kann ich beim BLU TT 720 die Etiketten einmessen?

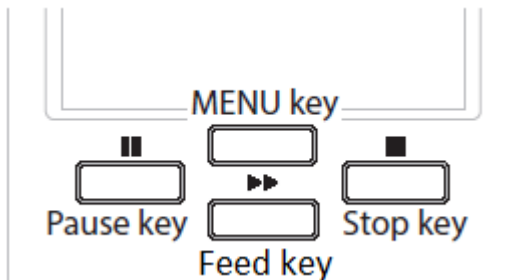

- Drucker ausschalten
 - einige Etiketten vom Trägermaterial ablösen (bei dieser Funktion wird das Trägermaterial eingemessen und nicht das Etikett!)
 - Tasten ***Pause***, ***Menü*** und ***Stop*** gleichzeitig festhalten und den Drucker einschalten
 - Tasten wieder loslassen
- Im Display erscheint nun der Text
- Sensor Cal Mode***
- Taste ***Feed*** drücken und gedrückt halten
 - Taste ***Pause*** drücken und loslassen
 - Drucker brummt, Material wird herausgeschoben
 - Taste ***Feed*** loslassen
 - Taste ***Stop*** drücken